
機能の呼び出しかた

待受画面で●を押すと、メインメニューが表示されます。
◎で目的のアイコンを選択したあと●を押すと、各項目内のメニューが表示されます。

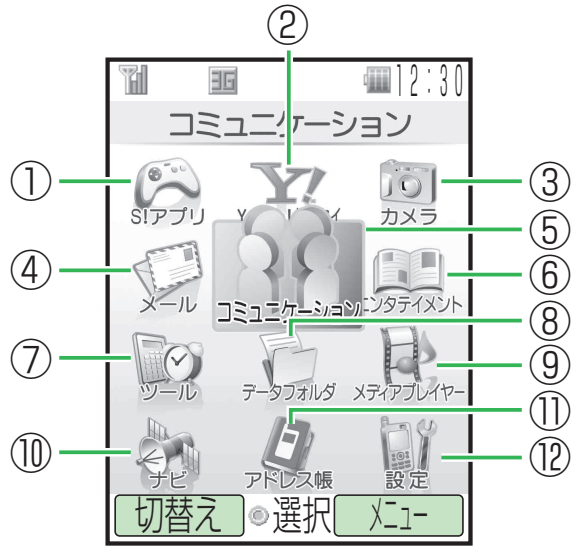

メインメニュー

①S!アプリ

ゲームなどの機能を呼び出すことができます(19章)。

- S!アプリライブラリ
- S!アプリ設定
- メモリカード同期
- S!アプリルート証明
- インフォメーション

②Yahoo!ケータイ

インターネットから、画像やメロディなどをダウンロードしたり、パソコンのサイトを表示したりできます（18章）。

- Yahoo!ケータイ
- ブックマーク
- お気に入り
- URL入力
- アクセス履歴
- ライブモニター
- PCサイトブラウザ
- ブラウザ設定

③カメラ

静止画や動画を撮影できます（7章）。

- モバイルカメラ
- デジタルカメラ
- ビデオカメラ
- ムービーメール
- ムービー写メール
- バーコードリーダー

④メール

S!メールやSMSの送受信ができます（17章）。

- メールボックス
- 新規作成
- 新着メール受信
- 下書き
- テンプレート
- 未送信ボックス
- サーバーメール操作
- 設定

⑤コミュニケーション

他のユーザとコミュニケーションを行ったり、ショッピングを楽しむことができます(6、20章)。

- S!タウン
- S!ループ
- ホットステータス
- サークルトーク

⑥エンタテイメント

最新の情報を確認したり、電子コミックやくーまんの部屋を楽しんだりできます（22章）。

- キャスト
- コミックサーフィン
- くーまんの部屋

⑦ツール

便利な機能を呼び出すことができます（14、15、24章）。

- アラーム
- 簡易留守録
- メモ帳
- 電卓
- 辞書
- カレンダー
- 予定リスト
- 時間割
- 便利機能
- イドコロメール
- バックアップ
- ソフトウェア更新

⑧データフォルダ

保存した画像やメロディなどの各種ファイルを管理できます（10章）。

- ピクチャー
- 着うた・メロディ
- S!アプリ
- ミュージック
- ムービー
- ブック
- テンプレート
- Flash(R)
- 画面デコ
- その他ファイル
- メモリ容量確認

⑨メディアプレイヤー

音楽ファイルやムービーファイルを再生できます（8章）。

- オーディオ
- ムービー
- ストリーミング

⑩ナビ

現在地を確認したり、自分の行きたいところへナビゲートします(21章)。

- 現在地地図
- ナビアプリ
- 現在地メール
- クイックGPS
- 位置メモリスト
- 位置履歴
- ナビ設定

⑪アドレス帳

電話番号やE-mailアドレス、顔写真などをアドレス帳に登録できます（4章）。

- オーナー情報
- アドレス帳
- 新規登録
- 通話履歴
- グループ設定
- S!アドレスブック
- 設定
- メモリ容量確認


⑫設定

各種設定を行うことができます（12、13、14章）。

- 音・バイブ設定
- ディスプレイ設定
- 一般設定
- セキュリティ設定
- 通話設定
- 外部接続
- 待受くーまん
- 優先動作設定
- シンプルモード起動
- メモリ設定

補　足

- メインメニューを選択後に表示される項目は、アイコン表示とタブ表示（右記）とではアイコンや一部表示順が異なります。
- お買い上げ時に設定されている各項目の初期値は機能一覧（24-2ページ）を参照してください。
- カーソルとは、文字の入力画面で表示される「|」または「■」、メニュー画面などで表示される「　　　　」をいいます。
- メニュー画面でのガイド表示には、カーソルで選択している項目の内容が表示されます。

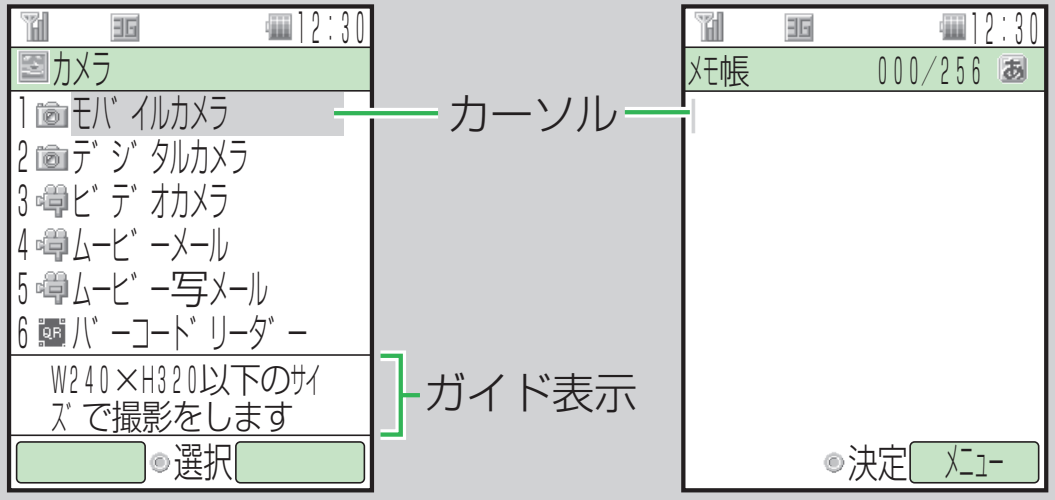

- ダウンロードした機能拡張S!アプリが、メインメニューに表示されることがあります。
- 機能拡張S!アプリを選択中に（メニュー）を押して、以下の操作を行うことができます（選択している項目によっては表示されない項目があります）。
  削除／プロパティ表示

メインメニューの表示方法を切り替える

メインメニューの表示方法には、アイコン表示とタブ表示があります。
メインメニューをタブメニューに切り替えると、選択している項目内のメニューを表示することができます。

1 待受画面→●→（切替え）

アイコンメニューに戻るには、タブメニュー表示中に（切替え）を押します。

2 項目を選択

右側に選択している項目のメニューが表示されます。○•または●を押してカーソルを右に移動させると、選択している項目のメニューを選択することができます。



タブメニュー

補足

- タブメニュー画面で(メニュー)を押して、以下の操作を行うことができます。
  並び替え(下記)／**画面デコ**(12-6ページ)／**設定リセット**

オリジナルメインメニューを設定する

メインメニューの項目を並び替えたり、メニューアイコンやアイコン文字色、フォーカス枠を変更することができます。

1 **待受画面→●**

■項目を並び替える
(メニュー)→「並び替え」→項目を選択→●→移動先を選択→●
- 並び替えた項目をお買い上げ時の状態に戻すには、「**並び替えリセット**」を選択します。

■項目名の文字色を変更する
(メニュー)→「文字色」→●→文字色を選択→●

■アイコン・背景を一括して変更する
(メニュー)→「メニュー画像設定」→●→「オリジナル」／「ノーマル」／「くーまん」→●
- 「**オリジナル**」を選択すると、お買い上げ時のメインメニューに戻ります。
- 個別にアイコン･背景を変更するときは、「**ユーザ作成**」を選択します。

■背景を変更する
(メニュー)→「メニュー背景変更」→●→「本体」／「メモリカード」→●→壁紙を選択→●

■アイコンを変更する
項目を選択→(メニュー)→「メニューアイコン変更」→●→「本体」／「メモリカード」→●→アイコン画像を選択→●

■フォーカス枠を変更する
(メニュー)→「フォーカス色」→●→パターンを選択→●

■アイコン・背景の設定をリセットする
(メニュー)→「ユーザ作成リセット」→●→「YES」→●

補足

- 「**文字色**」、「**フォーカス色**」、「**メニューアイコン変更**」、「**メニュー背景変更**」は、「**メニュー画像設定**」を「**ユーザ作成**」に設定しているときのみ設定できます。

ダイヤルボタンで項目を選択する

メインメニューや各機能の項目をダイヤルボタン（0～9、＊、#）で選択することができます。

